


ART  SPA

MEDICIÓN DE LA DEFLEXIÓN PALLETS ARTO

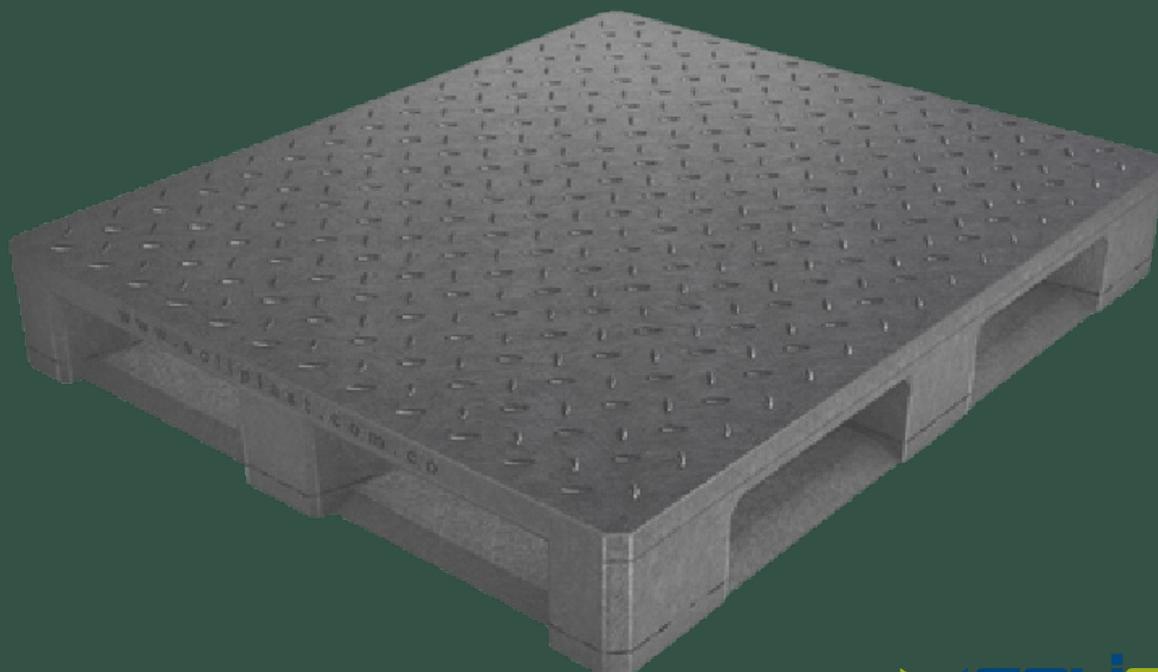

¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO A LA DEFLEXIÓN DE UN PALLET PLÁSTICO ARTO?

1.

UBICAR EL PALLET EN LA ESTANTERÍA



* • Imagen de referencia en estantería drive in



* Imagen de referencia en estantería selectiva

2.

COLOCAR UNA GUÍA ENTRE LOS PARALES DE LA ESTANTERÍA



* Imagen de referencia en estantería drive in



* Imagen de referencia en estantería selectiva

3.

MEDIR LA DISTANCIA INTERNA ENTRE LOS PARALES DE LA ESTANTERÍA



* Imagen de referencia en estantería drive in



* Imagen de referencia en estantería selectiva

4

MEDIR LA DISTANCIA VERTICAL EN EL CENTRO, ENTRE LA GUÍA Y EL BORDE DEL PALLET, CON UN FLEXÓMETRO O CALIBRADOR



* Imagen de referencia en estantería drive in



* Imagen de referencia en estantería selectiva

5.

CÁLCULO DEL INDICADOR DE DEFLEXIÓN

4

Indicador de Distancia vertical (deflexión) deflexión =
Distancia interna entre paraleles X 100 3

Si el indicador es $\leq 2,5 \%$, este corresponde a la deflexión normal de un pallet plástico, y no pone en riesgo ni la estructura del pallet, ni la carga almacenada.

Si el indicador $> 2,5 \%$, se debe revisar que el pallet no tenga ninguna afectación en su estructura.

NOTA FINAL

Recuerda seguir las recomendaciones de uso de los pallets plásticos Arto spa, para asegurar su correcto desempeño.